お客さまへ

ご使用前に、この「取扱説明書」を必ずお読みください。お読みになった後、大切に保存し、必要なときにお役立てください。

安全のために必ずお守りください

■誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を、
⚠警告、⚠注意の表示で区分して説明しています。
表示の意味は表中で説明しています。

図記号の意味は次のとおりです。

絶対に行わないでください。	必ず指示に従い行ってください。

⚠警告　誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷などに結びつく可能性があるもの

禁止	**器具の改造や指定部品以外の交換はしない。** （火災・感電・落下の原因）	禁止	**器具のすき間や放熱穴に金属類を差し込まない。** （火災・感電の原因）
	器具やランプを布や紙などで覆わない。 （可燃物をかぶせて使うと火災の原因）		

⚠注意　誤った取扱いをしたときに、傷害または家屋・家財などの損害に結びつくもの

禁止	**器具の直下や近くにストーブなどの熱器具を置かない。**（過熱して火災の原因）	厳守	**明るく安全にご使用いただくために半年に１回の保守・点検を行う。**

ランプ交換・器具の清掃

⚠警告 **電源スイッチを切ってから行う**（感電の原因）

＜ランプ交換＞

(1) オプションを軽く押上げ、枠にある回転ノブを左に90°回転する。
(2) オプションが片開きしますので、容易にランプ交換ができます。

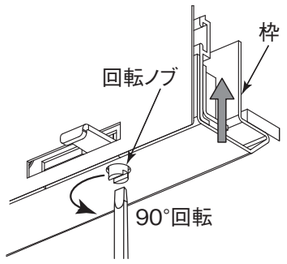

⚠注意
点灯中及び消灯直後のランプや器具には触らない
（高温のためやけどの原因）

＜清掃＞

○金属部品（ルーバ）の汚れは極細繊維の布でから拭きしてください。汚れのひどい場合は極細繊維の不織布に曇りのでない帯電防止スプレーを吹き付け、汚れた部分のみを拭いてください。
○水及び洗剤での丸洗いはお避けください。（金属部のサビの原因となります。）
洗剤を含ませた布、クリーン用ウエット紙、化学ぞうきんでは、曇りまたはシミが残りますのでおやめください。
○カバーなどプラスチック部分には次のものを使用しないでください。
・みがき粉やたわし　・殺虫剤　・熱湯
・シンナーなど揮発性のもの　・洗剤　・薬品
○ランプ・プラスチックの汚れは、やわらかい布にぬるま湯または水をつけてよく絞ってふきとってください。

＜オプションのはずし方＞

オプションを片開きさせた状態で掛け金具をはずす。
①オプションを片開きさせた状態でオプションを外側へ移動する。
②移動した方向と反対の掛け金具を角穴からはずす。
③②の状態でオプションを外側へ移動する。
④もう片側の掛け金具を角穴からはずす。

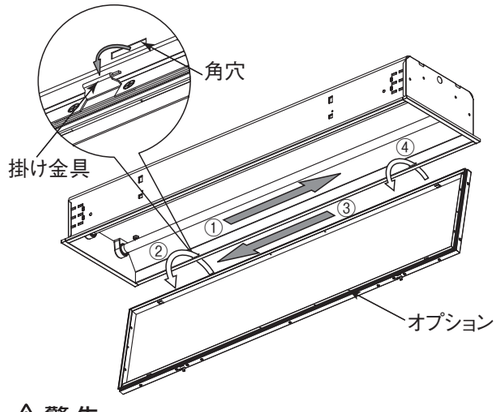

⚠警告
器具・ランプを水洗いしない（火災・感電の原因）

保証について

■保証期間は商品お買上げ日より１年間です。ただし、蛍光灯器具内蔵の安定器は３年間です。
ランプ、グロー点灯管、電池などの消耗品は対象外です。詳細は弊社カタログをご参照ください。

異常時の処置

⚠警告
煙が出たり、変な臭いがしたり、破損したなど異常を感じた場合はすぐに電源スイッチを切る。（火災・感電の原因）
煙が出なくなるのを確認して、工事店または下記連絡先にご相談ください。

この説明書は、再生紙を使用しています。

連絡先　三菱電機株式会社
三菱電機照明株式会社
〒247-0056　神奈川県鎌倉市大船2-14-40
☎(0467)41-2729（営業統轄部）
☎(0467)41-2773（品質保証部サービス課）

MITSUBISHI
三菱蛍光灯器具用部品

E762Z511H21

このたびは三菱照明器具をお買上げいただきありがとうございました。

保管用

ファインベース　埋込形　既設天井用オプション

形名 **L4522**
L4542
B4212（公共施設：FRS18F1-322 用オプション　使用ランプ FHF32）
L4362
D4102
Y4752

◆ファインベースシリーズの基本形本体にこのオプションを取付けることにより、使用場所に応じて適切な照明環境が容易につくれます。

取扱説明書

○この製品は日本国内用ですので日本国外では使用できません。
また アフターサービスもできません。

施工者さまへ

○施工の前に、この「取扱説明書」を必ずお読みのうえ、正しく施工してください。
○取付工事の後、必ずお客さまにお渡しください。

安全のために必ず守ること

■誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を、
⚠警告、⚠注意の表示で区分して説明しています。
表示の意味は表中で説明しています。

図記号の意味は次のとおりです。

絶対に行わないでください。	必ず指示に従い行ってください。

⚠警告　誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷などに結びつく可能性があるもの

禁止	**器具の取付けは質量に耐える所に取付ける。** （落下の原因）	

⚠注意　誤った取扱いをしたときに、傷害または家屋・家財などの損害に結びつくもの

禁止	**さびの出やすい場所、腐食性ガスの出る場所で使わない。**（劣化による落下の原因）	禁止	**雨水のかかる場所で使わない。** （水気・湿気が入り感電の原因）
	風呂場など水や湿気の多い場所で使わない。 （火災・感電の原因）		

各部のなまえと取付けかた

⚠警 告 器具の取付けは取扱説明書に従い行う（不確実な取付けは、器具落下・感電・火災の原因）

1 各部のなまえ

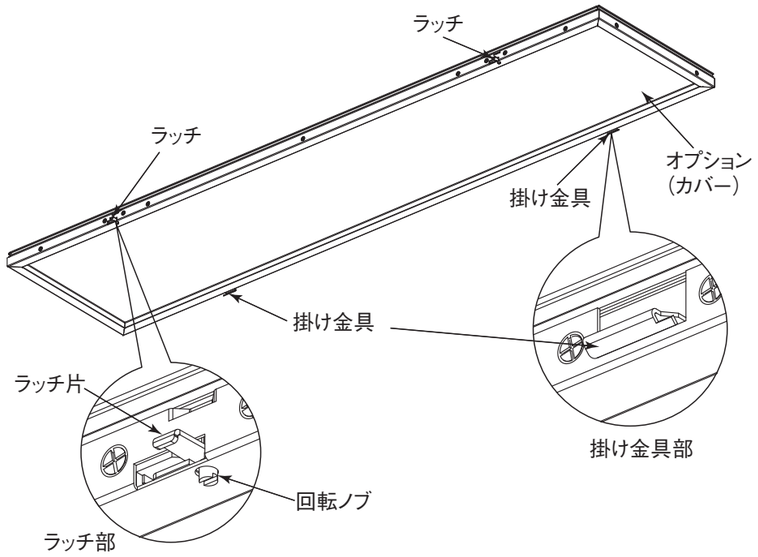

2 取付の準備（器具本体）

(1) ランプ・反射板をはずす。
①オプションを取付けるために、基本形本体のランプをはずす。
②つまみねじをゆるめ反射板をはずす。

(2) ソケット台を上段の位置に移動させる。
①ソケット台を両手で持ち手前に水平に引いて、本体からはずす。
②ソケット台を上段に移動させ、水平に差込み、ソケット台が本体端板に当たるまで確実に押込む。

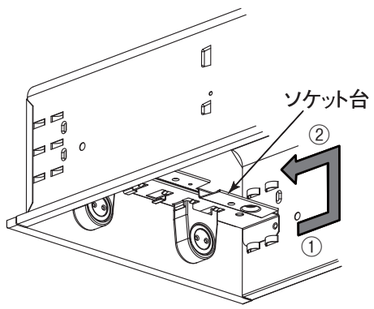

(3) 反射板を取付ける。

(4) ランプを装着する。

3 オプションの取付

(1) オプションを基本形本体に引掛ける。
①オプションを外側に移動する。
②オプションの掛け金具の片側を基本形本体の角穴に引掛ける。
③②の状態でオプションを外側へ移動する。
④もう片側の掛け金具を角穴に引掛ける。
⑤この状態で仮吊りできることを確認する。

⚠注 意
取付けが不完全な場合落下の原因

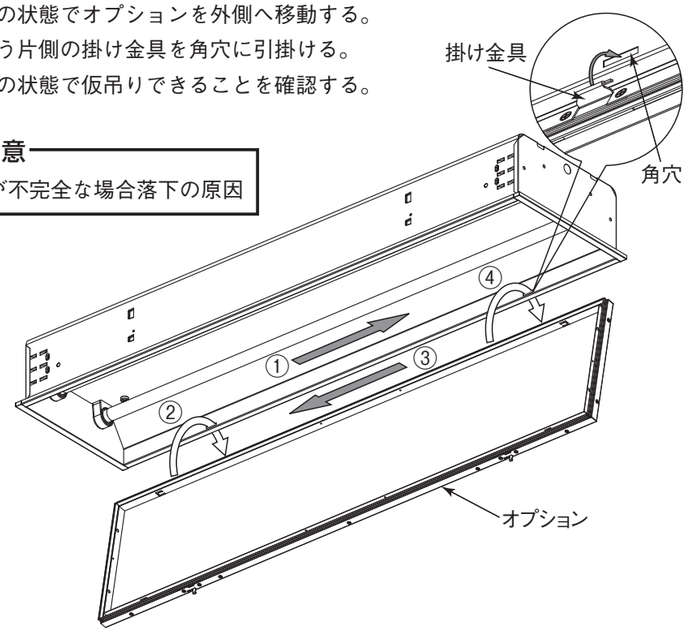

(2) オプションを固定する。
①オプションを基本形本体の中央に来るよう移動する。
②ラッチ片を収納し、オプションを押し上げる。
③オプションを軽く押し上げた状態で、ラッチの回転ノブを⊖ドライバーで 90° 右回転させ基本形本体にセットする。

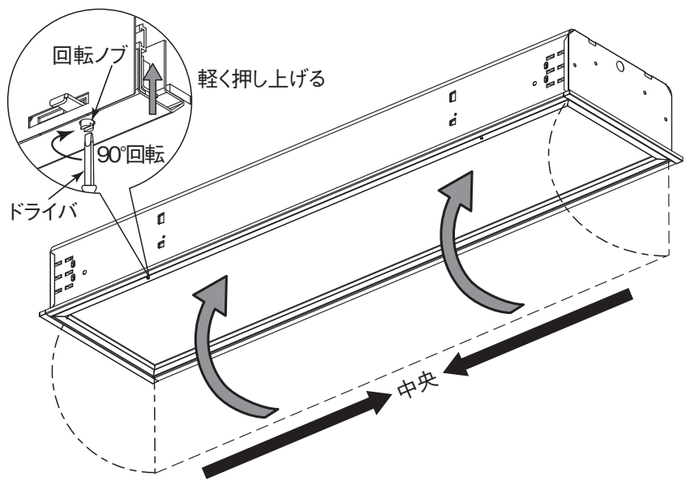

⚠注 意
取付けが不完全な場合落下の原因

4 ランプの交換

(1) オプションを軽く押上げ、枠にある回転ノブを左に 90° 回転する。

(2) オプションが片開きしますので、容易にランプ交換ができます。

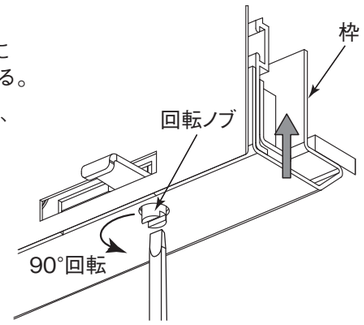

5 オプションのはずし方

オプションを片開きさせた状態で掛け金具をはずす。
①オプションを片開きさせた状態でオプションを外側へ移動する。
②移動した方向と反対の掛け金具を角穴からはずす。
③②の状態でオプションを外側へ移動する。
④もう片側の掛け金具を角穴からはずす。